


### GUIDE DE L'UTILISATEUR

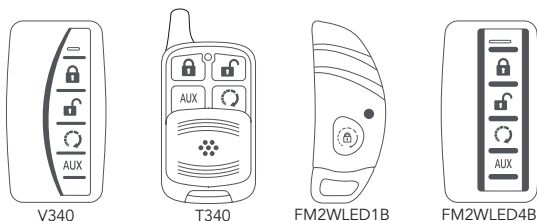

#### V340 / T340

BOUTON	DURÉE	DESCRIPTION
	1/2 sec.	Verrouille les portières et active l'alarme*
	3 sec.	Panique ou localisateur de véhicule
	1/2 sec.	Pour arrêter, appuyer brièvement et relâcher
	1/2 sec.	Déverrouille les portières et désarme l'alarme*
	3 sec.	Ouverture du coffre* ou active un équipement*
	1/2 sec.	Démarre le moteur. Les feux de stationnement clignoteront 6 fois et resteront allumés. Répéter l'opération et le moteur s'arrêtera.
AUX	1/2 sec.	Verrouille et déverrouille les portières silencieusement ou active un équipement*

#### FM2WLED1B

BOUTON	DURÉE	DESCRIPTION
	1/2 sec.	Verrouille les portières. La télécommande émettra un bip et le DEL clignotera 1 fois Rouge
	1/2 sec.	Déverrouille les portières. La télécommande émettra deux bips et le DEL clignotera 2 fois VERT
	3 sec.	1 - Démarre le moteur. La télécommande émettra un bip et 2 sec. plus tard, émettra une mélodie pour confirmer que le démarrage est réussi. Le DEL clignotera ORANGE pendant une durée de 60 sec. et s'éteindra par la suite. 2 - Répéter l'opération et le moteur s'arrêtera. Quatre bips et le DEL clignotera ROUGE pendant 60 sec. et s'éteindra par la suite.

#### FM2WLED4B

BOUTON	DURÉE	DESCRIPTION
	1/2 sec.	Verrouille les portières. La télécommande émettra un bip et le DEL clignotera 1 fois ROUGE
	3 sec.	Panique ou localisateur de véhicule. La télécommande émettra des bips continus.
	1/2 sec.	Pour arrêter, appuyer brièvement et relâcher
	1/2 sec.	Déverrouille les portières. La télécommande émettra deux bips et le DEL clignotera 2 fois VERT
	3 sec.	Ouverture du coffre* ou active une sortie auxiliaire* avec trois bips
	1/2 sec.	1 - Démarre le moteur. La télécommande émettra un bip et 2 sec. plus tard, émettra une mélodie pour confirmer que le démarrage est réussi. Le DEL clignotera ORANGE pendant une durée de 60 sec. et s'éteindra par la suite.
		2 - Répéter l'opération et le moteur s'arrêtera. Quatre bips et le DEL clignotera ROUGE pendant 60 sec. et s'éteindra par la suite.
AUX	1/2 sec.	Verrouille et déverrouille les portières silencieusement ou active un équipement*

## GUIDE DE L'UTILISATEUR

### MODE TURBO



Appuyer simultanément les boutons  + **AUX** avant de retirer la clé de contact. Le moteur restera en marche pour une période de 45/60/90/120 sec.

### TÉMOIN LUMINEUX (CLIGNOTANT XENON SITUÉ SUR L'ANTENNE — OPTIONEL\*)

Lors du démarrage avec la clé, le témoin lumineux reste allumé et/ou s'éteint dès que la pédale de frein est enfoncée pour confirmer que le signal du moteur est correctement perçu par le micro-processeur du démarreur à distance. Si ce n'est pas le cas, faire vérifier par votre installateur.

\*Lorsque la fonction d'alarme et l'antidémarrage sont en fonction, le témoin lumineux clignote environ 1 fois par seconde.

### DÉMARRAGE (TOUTES LES 2, 3 OU 4 HEURES - MINUTERIE DE MINUIT)

1 - Appuyer simultanément le bouton  +  pour activer cette fonction les feux de position clignotent 2 fois pour confirmer que le démarrage automatique se fera dans 2 heures pour une durée de 6/10/15/20 minutes selon l'option choisie lors de l'installation. Pour mettre la minuterie à 3 ou 4 heures, répéter l'étape 1 et les feux de position vont clignoter le nombre de fois correspondant.

2 - Pour annuler cette fonction, démarrer et arrêter avec la télécommande ou avec la clé du véhicule.

**N.B.** Ne pas mettre en marche ce mode de démarrage lorsque le véhicule est stationné dans un espace fermé.

### COMMUTATEUR DE DÉMARRAGE ON/OFF (DEMANDER À VOTRE VENDEUR DE SON EMPLACEMENT)

Lorsque le véhicule est en révision ou en stationnement dans un espace fermé, laisser toujours le commutateur de sécurité à la position OFF pour mettre hors fonction le démarrage à distance.

ON / OFF







Remettre le commutateur à la position ON pour un usage normal avec la télécommande.

### MODE VALET / CONTOURNEMENT D'URGENCE (Override)

Pour enlever l'antidémarrage ou arrêter l'alarme en cas de perte ou du mauvais fonctionnement de la télécommande :

a) tourner la clé de contact à la position ON (position avant le démarrage)

b) immédiatement (en moins de 6 sec.)

-  pousser et relâcher le bouton poussoir  de contournement (demandez à votre installateur de vous montrer son emplacement dans l'auto)
-  **OU** pousser et relâcher la pédale de frein 6 fois ou plus (si cette option est choisie).
-  Le klaxon ou la sirène sera mis hors fonction et le témoin lumineux restera allumé (constant) pendant 5 sec. et s'éteindra pour une autre 5 sec et ainsi de suite. L'antidémarrage et l'alarme sont mis hors d'usage. Procurer une nouvelle télécommande dans le plus bref délai.

**IMPORTANT :** Pour remettre le système en marche, répéter les procédures a) et b) décrites ci-haut. Le témoin lumineux recommencera à clignoter à intervalle régulier et deux piaulements (si installé) se font entendre pour confirmer que le système est de nouveau en fonction.









## TRANSMISSION MANUELLE

### ⚠ ATTENTION ⚠

Le démarreur à distance pour transmission manuelle ne surveille pas la position du levier de vitesse qu'il soit au neutre ou non. Il est nécessaire de laisser toujours le levier de vitesse au neutre et d'engager le frein de stationnement avant de quitter le véhicule en tout temps avec l'intention ou non d'amorcer les procédures de démarrage à distance. Le manufacturier ne peut être tenu responsable des conséquences résultant de l'utilisation contraire aux recommandations décrites ci-haut, de la négligence de la part de l'utilisateur ou de l'installation non conforme aux instructions du fabricant.

### MODE DE RÉSERVATION DE DÉMARRAGE POUR TRANSMISSION MANUELLE SEULEMENT


Les étapes suivantes sont nécessaires pour mettre en marche le démarrage à distance dans un véhicule muni d'une transmission manuelle :

-  Tout en laissant le moteur en marche, mettre le levier de vitesse en position Neutre, engager le frein de stationnement.
-  Appuyer brièvement le bouton  de la télécommande, les portes se débarrent\* les feux de position s'allument et restent allumés.
-  Retirer la clé du contact, le moteur reste toujours en marche.
-  Sortir du véhicule et dès que la porte est fermée, le moteur devrait s'arrêter automatiquement, les portes électriques se verrouillent\* avec une confirmation sonore du klaxon ou de la sirène\*.
-  Si en fermant la porte, le moteur continue de tourner, appuyer sur le même bouton  pour arrêter le moteur. Faites vérifier le système par votre installateur le plus tôt possible, car le démarrage à distance est temporairement hors fonction.
-  Dès que la porte est de nouveau ouverte après l'étape 4, le démarrage à distance est automatiquement annulé. Pour initier de nouveau ce mode, refaites les étapes 1 à 4 ci-haut.

**IMPORTANT :** Lorsque les feux de position clignotent 4 fois quand le bouton  est enfoncé, refaire les étapes 1 à 4.

\*Optionnel

### USER GUIDE

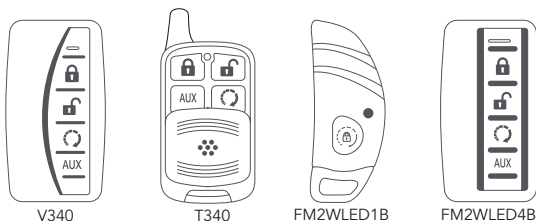

#### V340 / T340

BUTTON	DURATION	DESCRIPTION
	1/2 sec	Lock doors and/or arm the vehicle*
	3 sec	Activate panic/vehicle locator
	1/2 sec	To stop
	1/2 sec	Unlock doors and/or disarm the vehicle*
	3 sec	Pop the trunk* or to activate a function*
	1/2 sec	Start the vehicle. The vehicle's park lights will flash 6 consecutive times and stay on. Repeat the same operation and the engine will stop.
AUX	1/2 sec	Lock/unlock doors silently or will activate a function*

#### FM2WLED1B

BUTTON	DURATION	DESCRIPTION
	1/2 sec	Lock doors. The remote will bip once and the LED will blink once RED
	1/2 sec	Unlock doors. The remote will bip twice and the LED will blink twice GREEN
	3 sec	1 - Start the engine. The remote will bip once and after 2 sec, will emit a melody showing the remote start runtime. The remote's LED will blink ORANGE for 60 sec 2 - Repeat and the vehicle will shut off with 4 bips and the remote's LED will blink RED for 60 sec

#### FM2WLED4B

BUTTON	DURATION	DESCRIPTION
	1/2 sec	Lock doors. The remote will bip once and the LED will blink once RED
	3 sec	Activate panic / vehicle locator
	1/2 sec	To stop
	1/2 sec	Unlock doors. The remote will bip twice and the LED will blink twice GREEN
	3 sec	Pop the trunk* or to activate a function* with 3 bips
	1/2 sec	1 - Start the engine. The remote will bip once and after 2 sec, will emit a melody showing the remote start runtime. The remote's LED will blink ORANGE for 60 sec
		2 - Repeat and the vehicle will shut off with 4 bips and the remote's LED will blink RED for 60 sec
AUX	1/2 sec	Lock / unlock doors silently or will activate a function*

## USER GUIDE

### TURBO MODE



Press both buttons  + **AUX** momentarily, park lights will flash 3 times. Remove the key, open and close door. Engine will shut off after 45/60/90/120 sec.

### LED (FLASHING LIGHT LOCATED ON ANTENNA — OPTIONAL)

The LED lights up when you first start the engine then goes out when the brake pedal is depressed. If it is not the case, contact your installer.

\*When the alarm and the starter kill are active, the LED will flash once every one second.

### COLD START TIMER (EVERY 2, 3 OR 4 HRS FOR 6/10/15/20 MINUTES WHEN INSTALLED)

1 - Press  +  buttons at the same time to enable this function, parking lights will flash 2 times to confirm for 2 hrs. Repeat same for 3 hrs and for 4 hrs

2 - To cancel this feature, start the vehicle with the transmitter or with the key.

**IMPORTANT:** Do not use this feature when the vehicle is parked in a closed area.

### SECURITY SWITCH ON/OFF (LOCATE INSIDE THE VEHICLE)

Leave the Security Switch (ON/OFF switch) to the OFF position to disable the operation of the remote starter (such as when indoor parking or at car maintenance, etc...)

ON OFF




Switch back to ON position for normal operation. OFF = No remote start ON = Yes remote start

### VALET MODE (Override)

In the case of lost or malfunction of the transmitter, use this mode to bypass or override the alarm or the starter kill function.

a) turn the key to the Run (On) position

b) immediately within 6 sec:

- 1 press and release the override button . You will hear 1 chirp and /or one parking flash to confirm (if installed)
- 2 **OR** push and release the brake pedal at least or more than 6 times if that option is chosen
- 3 LED will stay On for 5 sec and Off for 5 sec continuously. Start with the key as usual. System is temporary suspended

**IMPORTANT:** To reset the system, repeat step a and b. You will hear 2 chirps and / or 2 parking flash to confirm.


## MANUAL TRANSMISSION

### **WARNING**

The remote starter for manual transmission does not monitor the position of the gear shift. It requires the user of the vehicle equipped with this remote starter for manual transmission to activate the parking brake or the hand brake and leave the gear shift in the Neutral Position At All Time before leaving the vehicle even when he or she does not intend to remote start the vehicle. The Manufacturer will not be liable for any consequences resulted from Misuse, Negligence or Improper installation.

### RESERVATION MODE FOR MANUAL TRANSMISSION ONLY

The following sequences must be performed in order to remote start the vehicle equipped with a manual transmission (applicable for Turbo as well):

- 1 While the engine is running, leave the gear shift in Neutral, apply the parking brake, remove foot from brake pedal
- 2 Press momentarily the  button of the transmitter, parking light will turn and stay On, doors will unlock\*
- 3 Remove the key, engine will remain running
- 4 Exit the vehicle, close the door, engine will then shut off with 1 chirp (if installed), door will lock & alarm is engaged automatically after 6 seconds (if installed). The vehicle can now be safely remote started

Remark: However, the remote start function will be cancelled if a door is opened after step 4 has been complete. Once cancelled, to re-initiate the remote start function:

- Start the vehicle with the key
- Repeat above step 1 to 4

**IMPORTANT:** When trying to remote start the vehicle and the car parking lights flashes 4 times without starting, repeat steps 1 to 4

\*Optional